



Vorbereitung Untergrund

Fläche reinigen: Untergrund muss sauber, trocken, fett- und silikonfrei sein

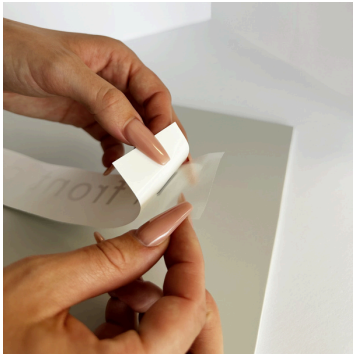


Abbildung 1

Schritt 1

Das Trägerpapier an der linken oder rechten Seite vom Applikationstape leicht lösen. (Abb. 1)



Abbildung 2

Schritt 2

Den Schriftzug mit dem weissen Trägerpapier nach oben zeigend auf den Tisch legen. (Abb. 2)

Das weisse Trägerpapier langsam und gleichmässig mit minimaler Rundung wegziehen. So lösen sich die einzelnen Symbole/Buchstaben vom Trägerpapier und bleiben auf dem transparenten Applikationstape zurück. Falls sich einzelne Elemente nicht lösen, das Trägerpapier nochmals zurücklegen, leicht andrücken und erneut abziehen.

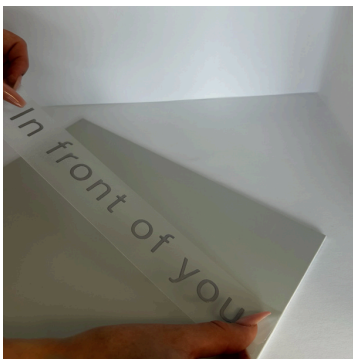


Abbildung 3



Abbildung 4

Schritt 3

Das transparente Applikationstape umdrehen und an der gewünschten Position ausrichten. (Abb. 3)

Das Applikationstape mit dem Schriftzug fest mit der Hand oder mit dem Rakel auf den Untergrund andrücken. (Abb. 4)



Abbildung 5



Abbildung 6

Schritt 4

Das transparente Applikationstape langsam und flach abziehen.

Das transparente Applikationstape kann entfernt werden und der Schriftzug bleibt auf dem gewünschten Untergrund haften. (Abb. 5 & 6)