

Applikationshilfe > Geplottete Produkte, 3D-Elemente und 3D-Schriftzüge Chrome



Vorbereitung

Fläche reinigen: Untergrund muss sauber, trocken, fett- und silikonfrei sein. Bereitlegen von Beschriftung, Malerband aus Krepp (Papier), Messwerkzeuge.

Tipp: Kein herkömmliches Klebeband verwenden, sondern Malerband aus Krepp (Papier), welches sich wieder gut entfernen lässt.




Platzierung und Fixierung

Schritt 1: Oberste Folie (Application tape) der Beschriftung am Rand mit dem Malerband befestigen.

Tipp: Malerband etwas kürzer als Beschriftung machen.

Schritt 2: Messwerkzeug platzieren und Beschriftung einpassen (Vorsicht mit Anzeichnen oder Einritzen).

Schritt 3: Beschriftung mit Malerband fixieren.

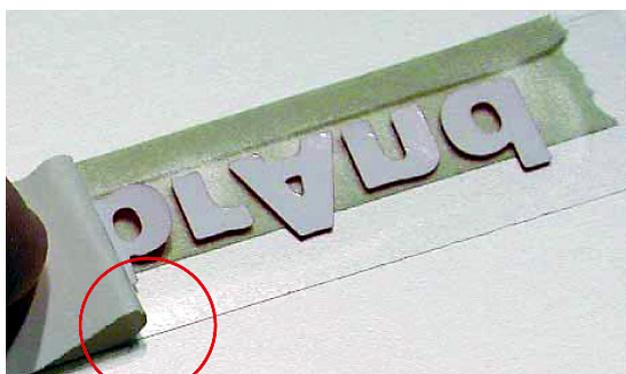

Trägerfolie bzw. Papier abziehen

Schritt 1: Fixierte Beschriftung umlegen – Trägermedium liegt jetzt oben bereit zur Entfernung.

Schritt 2: Trägermedium langsam und gleichmässig mit minimaler Rundung wegziehen.

Tipp: Prüfen Sie, dass sich keine einzelnen Zeichen von der unterliegenden Folie (Application tape) lösen.



Beschriftung festkleben

Schritt 1: Fixierte Beschriftung wieder umlegen – oberste Folie liegt über der Beschriftung bereit zum Entfernen.

Schritt 2: **Beschriftung fest mit der Hand auf den Untergrund andrücken.

Schritt 3: Malerband entfernen.

Schritt 4: Oberste Folie (Application tape) wegziehen.

**Bei grossen Flächen von geplotteten Produkten entsprechende Aufzieh-Hilfsgeräte für die Nassaufbringung verwenden oder einen lokalen Fachbetrieb damit beauftragen. Kontaktieren Sie uns.